

NiceFoto®耐思




C50R-400/C30R-200/C20R-100

C23S-150/C14S-150

C30L-200/C20L-100

伞罩灯

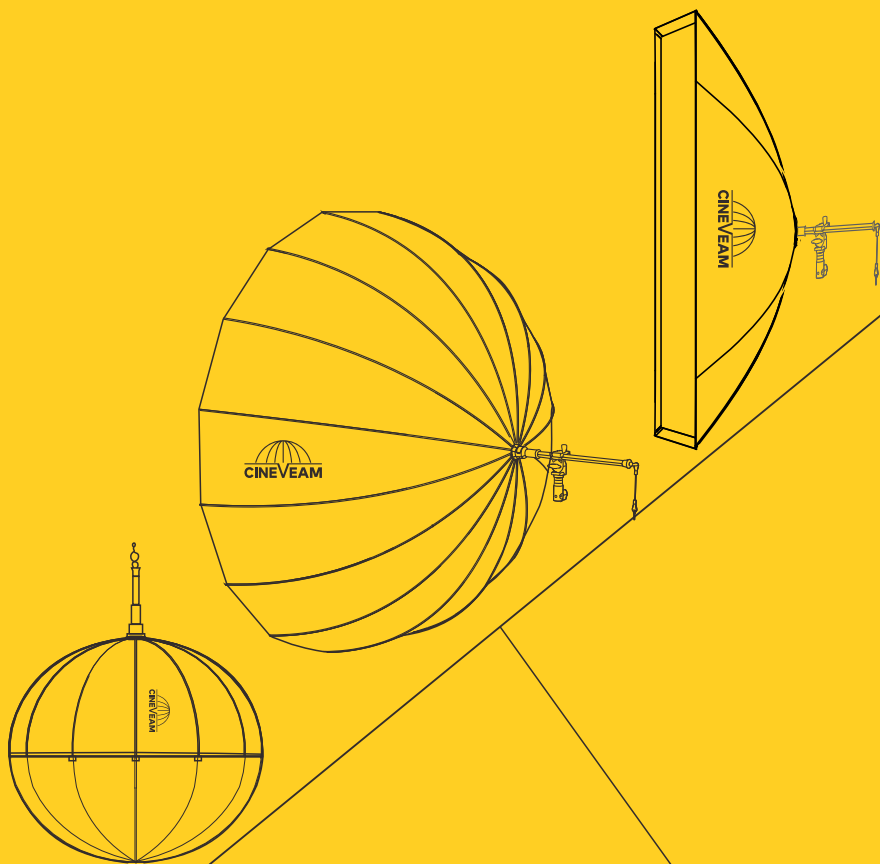

产品使用手册

www.cineveam.com

一. 前言 >>>>>

感谢您购买伞罩灯双色温系列





双色温系列伞罩灯包含多种造型的伞罩，如深抛、方形、条形、灯笼等——深抛塑造浓郁聚光，方形带来均匀柔光，条形勾勒边缘光，灯笼营造全景环境光，采用一键拆装，快速布光，光质细腻通透，色温调节范围2700K-6500K；支持CCT、FX调光模式；同时，支持灯体调节、APP多种操控方式，灯架支撑/悬挂吊挂/搭配万向头，多种使用方式，多样化且便捷，即便在布光复杂的环境下也能从容操作。控制盒支持双电源供电，室内外兼用，为您带来前所未有的创作自由。

温馨提示：

为了您能更快的掌握操作本产品，请您在操作之前仔细阅读本产品使用说明。


本说明书的技术参数规格是指在特定的工作环境和常温(23°C)下，所测出计算数据。本说明书的解释权归本公司所有，本公司保留对使用说明书所描述的产品进行改进而不预先通知的权利；本资料经过认真核对，以求准确，如有任何印刷翻译中可产生之误差，本公司不承担因此产生的后果，因产品不断升级，不同批次产品可能有细微变化，请以最新实物为准，敬请谅解。

二.产品视图

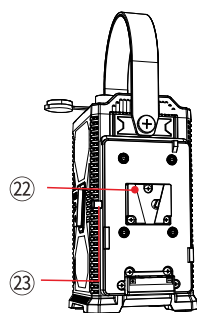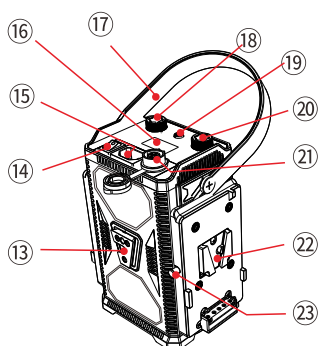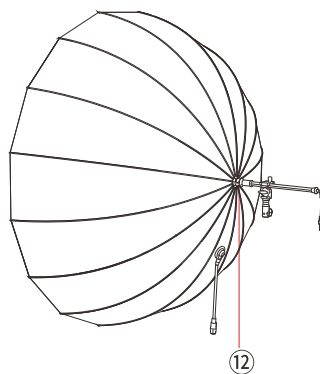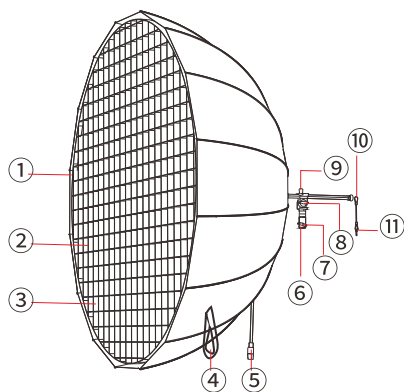


①	外层魔术贴	②	格栅
③	柔光布	④	收纳绑带
⑤	灯体电源插座	⑥	灯架座
⑦	灯架座锁紧螺丝	⑧	仰俯调节螺丝
⑨	锁扣螺丝	⑩	吊环
⑪	安全销	⑫	开合按钮
⑬	V型板	⑭	电源开关
⑮	AC电源输入接口	⑯	显示屏
⑰	提手带	⑱	多功能调节旋钮
⑲	模式按键	⑳	功率调节旋钮
㉑	4芯连接器（母座）	㉒	V口电池座
㉓	V口电池推钮		


三.物品清单

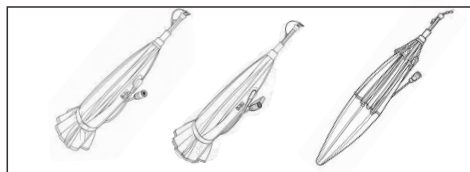


灯体(深抛物形或方形或灯笼形伞罩灯)x1

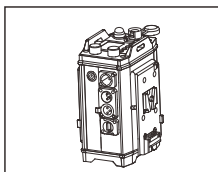


电源调光盒x1

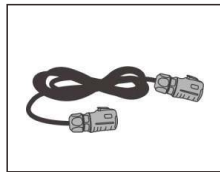


DC连接线x1
(3m)

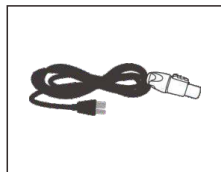


AC电源线x1
(3m)

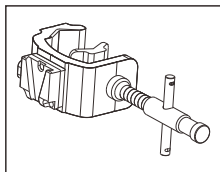


快装万用夹x1
FC-02

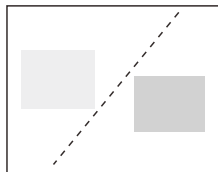


柔光布(含收纳袋)x1
【1/2或 1/1 (深抛60)】

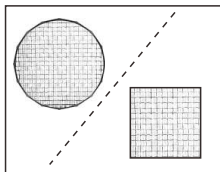


格栅(含收纳袋)x1

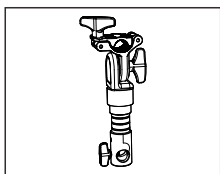

灯架座x1
M-02

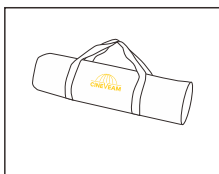

便携包x1

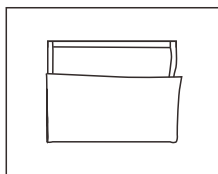

遮扉x4 (灯笼)

四 . 安装说明

4.1 灯体安装

1.撑开灯体:

握住伞柄,向前推动开合按钮,推到伞骨与伞柄连接的卡扣处,听到‘咔嚓’一声,表示灯体已经撑开。

2.收纳灯体:

握住伞柄,先向前推动灯体,后按下开合按钮,同时缓慢向后拉动伞柄,直到伞骨完全收拢。

注意:①撑开和收拢灯体时,请勿用力过猛,以免损坏伞骨或灯体。

②灯笼伞罩灯在撑开收纳时,需要打开拉链。

③电源调光盒通电的情况下,只有完全撑开灯体,灯光才会点亮。

3.安装/拆卸柔光布/格栅

取出柔光布/格栅,沿内圈魔术贴(魔术贴一面向内)粘好完成安装,撕开魔术贴即可完成拆卸。

注意:收拢前,请拆卸网格/柔光布

4.灯体俯仰调节:





拧松俯仰调节螺母,将灯体调整到合适的角度,并把螺母重新拧紧,再把灯架锁紧螺丝拧松,放入到灯架后,拧紧螺丝,通过拧松锁扣螺丝可以调节伞柄前后位置距离。

5.悬挂使用:

可以通过吊环,悬挂/吊挂使用灯光。


4.2 电源调光盒安装

- 1.取出快装万用夹, 旋转一字型手柄螺丝, 打开万用夹固定到灯架或支架上, 旋转一字型手柄锁紧快装万用夹
- 2.将电源调光盒V形扣板对准万用夹V形扣板插入并卡紧
- 3.按压快装万用夹V形扣板扭扭, 向上提电源调光盒取出 (取出时请抓住提手带, 以防掉落。)

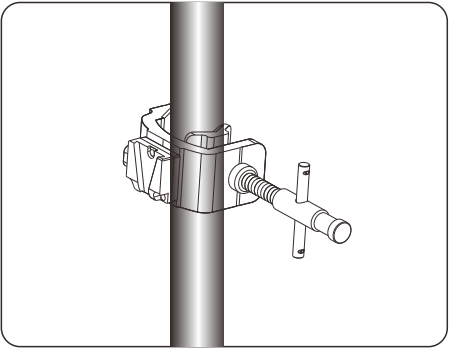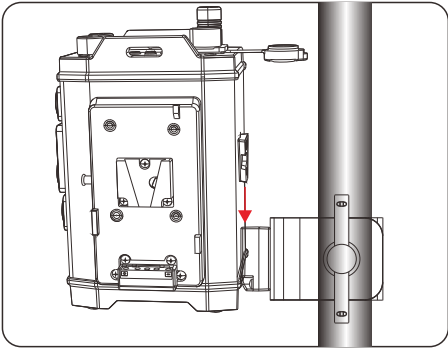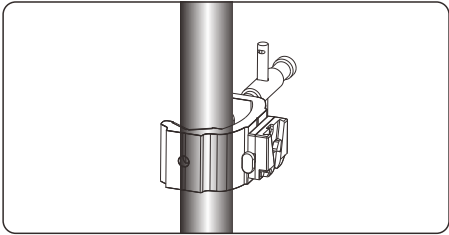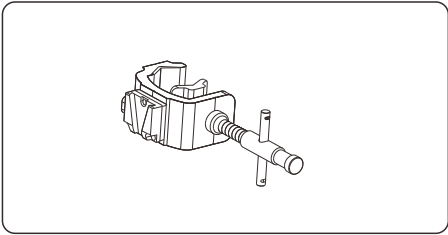

4.3 灯具与AC电源连接

使用AC电源给灯具供电时, 请先关闭电源开关, 并按图示方式连接。连接DC电源时需断开AC电源线, 并使用专用连接线连接DC电源输入插座和DC电源。

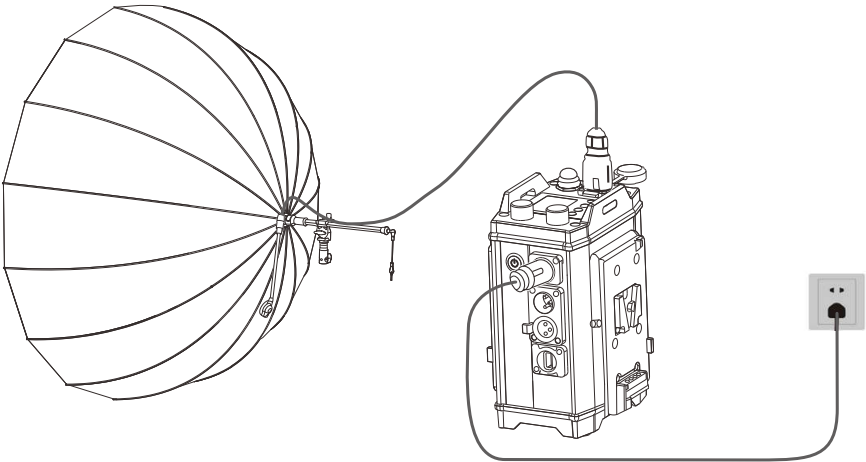


4.4 灯具与电池连接

使用电池给灯具供电时，请先关闭电源开关，再将电池安装于调光盒的电池座上。

注意：

- (1) 安装电池时，请不要用力过猛，以免损伤电池座。
- (2) 拆卸电池时，请按下电池锁扣按钮，同时向上推动电池将其取出。
- (3) V 口电池兼容 14.4V-14.8V 的 V 口电池。

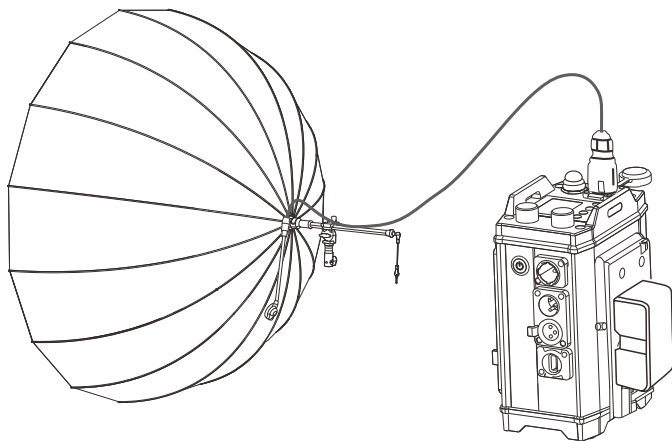

五．操作说明

5.1 电源开关

电源线插入AC电源输入接口⑮，打开电源开关⑭，显示屏⑯点亮；

5.2 功率设置

旋转功率调节旋钮⑳，可调节功率0-100%（±1%），

5.3 冷暖光模式

在CCT模式下，旋转多功能调节旋钮⑱，可调节色温相应的值。色温调节范围：2700K-6500K。

5.4 场景光效模式

轻按模式按键⑨，进入FX场景光效模式，轻按多功能调节旋钮⑱，选择场景光效或频率选项，旋转多功能调节旋钮⑱，可调节相应的值。

场景光效：6种。频率调节范围：1-10。

5.5 蓝牙重置：

轻按模式按键⑨，进入BT RESET页面，旋转多功能调节旋钮⑱，选择RESET选项，轻按多功能调节旋钮⑱，显示OK代表蓝牙重置成功。

六 . 产品参数

型号 / Model	C50R-400	C30R-200	C20R-100
货号 / Item No.	640425	640426	640427
功率 / Power	400W	200W	100W
灯体输入电压/ Input Voltage	DC54V-58V		
显色指数/ CRI	≥96		
电视一致性照明指数/ TLCI	≥96		
色温/ CCT	(2700K-6500K) ±200K		
光通量/ Luminous flux	40000LM	20000LM	10000LM
功率调节 / Power adjustment	0% -100%		
场景光模式 / Scene light mode	6种 /6kinds		
内置接收/Built-in receiver	APP		
遥控距离 / Remote distance	≤30m		
散热/ Cooling way	灯体：自然散热 / Lamp body: Natural cooling		
	电源调光盒：静音风扇散热 / Power Dimming Box: Silent Fan Cooling		
电源调光盒/Power dimming box	输入电压:AC100V-240V或DC14.8Vx2/Input voltage:AC100V-240V Or DC14.8Vx2		
	输出电压:DC54V-58V/Output voltage:DC54V-58V		
伞罩直径/Umbrella cover diameter	5 feet//Ø120cm	3 feet//Ø90cm	2 feet//Ø60cm
伞罩深度/Umbrella depth	66cm	41cm	28cm
收拢长度/Folding Length	130cm	86cm	67cm
包装体积/重量/Package size/weight	123x23x23.5cm/**kg	94x23x23.5cm/6.4kg	68x23x23.5cm/5.2kg

型号 / Model	C14S-150	C23S-150
货号 / Item No.	640429	640428
功率 / Power	150W	150W
灯体输入电压/ Input Voltage	DC54V-58V	
显色指数/ CRI	≥96	
电视一致性照明指数/ TLCI	≥96	
色温/ CCT	(2700K-6500K) ±200K	
光通量/ Luminous flux	15000LM	15000LM
功率调节 / Power adjustment	0% -100%	
场景光模式 / Scene light mode	6种 /6kinds	
内置接收/Built-in receiver	APP	
遥控距离 / Remote distance	≤30m	
散热/ Cooling way	灯体：自然散热 / Lamp body: Natural cooling	
	电源调光盒：静音风扇散热 / Power Dimming Box: Silent Fan Cooling	
电源调光盒/Power dimming box	输入电压:AC100V-240V或DC14.8Vx2/Input voltage:AC100V-240V Or DC14.8Vx2	
	输出电压:DC54V-58V/Output voltage:DC54V-58V	
伞罩直径/Umbrella cover diameter	1*4 feet//30*120cm	2*3 feet//60*90cm
伞罩深度/Umbrella depth	45cm	39cm
收拢长度/Folding Length	87cm	90cm
包装体积/重量/Package size/weight	94x23x23.5cm/6kg	94x23x23.5cm/6.05kg

产品参数

型号 / Model	C30L-200		C20L-100
货号 / Item No.	640430		640431
功率 / Power	200W		100W
灯体输入电压/ Input Voltage	DC54V-58V		
显色指数/ CRI	≥96		
电视一致性照明指数/ TLCI	≥96		
色温/ CCT	(2700K-6500K) ±200K		
光通量/ Luminous flux	20000LM		10000LM
功率调节 / Power adjustment	0% -100%		
场景光模式 / Scene light mode	6种/6 kinds		
内置接收/ Built-in receiver	APP		
遥控距离 / Remote distance	≤30m		
散热/ Cooling way	灯体：自然散热 / Lamp body: Natural cooling		
	电源调光盒：静音风扇散热 / Power Dimming Box: Silent Fan Cooling		
电源调光盒/Power dimming box	输入电压:AC100V-240V或DC14.8Vx2/ Input voltage:AC100V-240V Or DC14.8Vx2		
	输出电压:DC54V-58V/ Output voltage:DC54V-58V		
伞罩直径/ Umbrella cover diameter	2.7 feet//80cm		2 feet//60cm
伞罩深度/ Umbrella depth	71cm		55cm
收拢长度/ Folding Length	140cm		110 cm
包装体积/重量/ Package size/weight	144x23x23.5cm/7.65kg		114x23x23.5cm/6.25kg

七. 维护与保养：

- 1. 在更换附件和保养本机时，务必先断开电源。
- 2. 使用完毕后，请存放在常温、通风、干燥的地方。
- 3. 产品发生故障或受潮后，需经专业人员检修后，方可继续使用。
- 4. 本机售后免费保修1年。

八. 注意事项：

- 1. 必须使用带有地线和漏电保护开关的电源。
- 2. 更换附件或保养本机时，务必要先断开电源。
- 3. 机内有高压电，严禁非专业人士进行拆卸。
- 4. 严禁触摸或覆盖灯管等发热部位，以免灼伤、触电。
- 5. 请勿长时间直视光源或长时间照射皮肤。

九. 常见故障及处理方法

故障	处理方法
伞罩无法正常打开	1. 检查开合旋钮是否损坏，伞杆是否变形
灯具无法正常启动	1. 检查线索与灯具、控制器及电源的连接是否松动 2. 使用的电源电压是否在规定范围内。
开机显示屏亮，但灯光没有点亮	1. 检查线索与灯具、控制器的连接是否松动 2. 检查灯具是否有损坏 /如有损坏，请联系专业人员检修。

深圳市耐思摄影器材有限公司

地 址：深圳市龙岗区平湖街道平龙东路349号
电 话：0755-28753927
传 真：0755-28753923
网 址：www.nicefoto.cn
E-mail：nice@nicefoto.cn



官方二维码



微信公众号